

Digitálny Fotorámček

Návod na použitie

800P
1000P

Obrázky a snímky obrazoviek v tomto návode pochádzajú z modelu 800P.

Kliknite

- > **Obsah**
- > **Bezpečnostné upozornenia**
- > **Začíname**
- > **Prehrávanie multimédií**
- > **Prehľadávanie a správa multimédií**
- > **Použitie bezdrôtového spojenia Bluetooth**
- > **Prispôsobenie nastavení**
- > **Dodatok**
- > **Register**

Tento návod si pozorne prečítajte, obsahuje dôležité informácie pre správne použitie a údržbu.

Ikony v pokynoch

Než začnete, oboznámte sa s ikonami v tomto návode:



Pozor – označenie situácií, ktoré môžu viesť k poškodeniu prístroja alebo iného zariadenia



Poznámka – poznámky, tipy pre použitie a ďalšie informácie

©2010 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

- Kopírovanie a šírenie obsahu tohto návodu bez súhlasu SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD je prísne zakázané.
- Technické údaje a obsah tohto návodu sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia po vylepšení vlastností výrobku.

Obsah

Bezpečnostné upozornenia.....3

Začíname.....6

Obsah balenia	6
Oboznámenie sa s rámčekom	7
Zapnutie fotorámčeka	10
Pripojte adaptér a zapnite napájanie	10
Prispôsobenie základných nastavení	11
Oboznámenie sa s hlavnou ponukou	12
Zobrazenie času a dátumu	13
Pripojenie vonkajších pamäťových zariadení	14
Voľba umiestnenia pamäte	15
Pripojenie k PC	16
Prenos súborov z PC	17

Prehrávanie multimédií.....19

Prehrávanie prezentácie	19
Prehrávanie videa	24
Prehrávanie hudby	26

Prehľadávanie a správa multimédií.....28

Prehľadávanie súborov	28
Správa súborov	29

Použitie bezdrôtového spojenia Bluetooth.....32

Nájdenie a spárovanie s inými zariadeniami Bluetooth	32
--	----

Prenos dát pomocou bezdrôtového spojenia Bluetooth	33
Použitie ponúk Bluetooth	34
Informácie ohľadom používania Bluetooth	35

Prispôsobenie nastavení.....36

Nastavenie efektov prezentácie	36
Nastavenie času a dátumu	36
Nastavenie a použitie alarmu	37
Prispôsobenie všeobecných nastavení	39
Prispôsobenie nastavení Bluetooth	40
Aktualizácia alebo reset rámčeka	41

Dodatok.....42

Použitie ako PC mini-monitor	42
Aktualizácia firmvéru	43
Riešenie ťažkostí	44
Technické údaje	46
Správna likvidácia rámčeka	47
Kontaktné informácie Samsung Worldwide	48
Softvérové licencie	48
Register	49

Bezpečnostné upozornenia

VAROVANIE:

- NEOTVÁRAJTE ANI NESNÍMAJTE ZADNÝ KRYT RÁMČEKA, HROZÍ NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITEĽNÉ DIELY. OPRAVU PRÍSTROJA ZVERTE VŽDY KVALIFIKOVANEJ OSOBE.
 - PRÍSTROJ NEUMIESTŇUJTE DO BLÍZKOSTI OTVORENÉHO OHŇA, AKO SÚ NAPR. SVIEČKY, HROZÍ POŽIAR.
-
- Otvory v kryte zaisťujú vetranie. Pre správnu funkciu prístroja bez prehrievania je nutné, aby tieto otvory zostali nezakryté:
 - Otvory ani štrbiny nezakrývajte.
 - Otvory nezakrývajte umiestňovaním prístroja na mäkký povrch, ako sú posteľe, pohovky a koberce.
 - Prístroj nestavajte do uzatvorených priestorov, ako sú knižnice či skrinky, bez riadneho vetrania.
 - Nestavajte prístroj na ani do blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory či priame slnko.
 - Nedopustite kontakt prístroja s vodou. Nestavajte rámček do blízkosti zdroja kvapalín, ako sú vane a drezy, ani tam, kde môže dôjsť k vystrieknutiu alebo poliatu kvapalinou. Ak dôjde k namočeniu prístroja, odpojte ho okamžite od siete a obráťte sa na predajcu alebo servisné stredisko.
 - Nepreťažujte sieťové zásuvky, predlžovacie prívody ani napájače nad ich povolený výkon, môže dôjsť k požiaru alebo k úrazu.
 - Všetky napájacie prívody ved'te tak, aby neprekážali chôdzi a nestáli na nich žiadne predmety, zabráňte šliapaniu na káble a ich poškodeniu ostrými predmetmi. Zaisťte, aby prívody pri vidliciach alebo adaptéroch neboli zakrútené alebo zalomené.
 - Počas búrky a v prípadoch, kedy je prístroj dlhšie bez dohľadu alebo ho nepoužívate, odpojte sieťový prívod od zásuvky. Zabráňte tak poškodeniu rámčeka elektrickými vplyvmi.
 - Pred pripojením do siete sa uistite, že menovité napätie rámčeka zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Bezpečnostné upozornenia

- Do otvorov v skrinke rámečka nikdy nekladajte žiadne vodivé predmety, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Zaistite, aby bola zástrčka sieťového prívodu úplne zasunutá do zásuvky. Zástrčku sieťového prívodu uchopte pri odpájaní pevne, nikdy sa jej nedotýkajte mokrými rukami.
- Ak zistíte akékoľvek podivné správanie prístroja, ako sú zvuky, dym alebo zápach, odpojte ho okamžite od siete a obráťte sa na svojho predajcu alebo servisné centrum.
- Prístroj neinštalujte do miest, kde by mohol byť vystavený prachu, vysokým alebo nízkym teplotám, vysokej vlhkosti alebo chemikáliám; nedopustíte nepretržitú prevádzku.
- Prístroj pripájajte iba správnym káblom do správne uzemnenej siete. Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie prístroja.
- Prístroj a všetko príslušenstvo udržiavajte mimo dosahu detí.
- Prístroj nestavajte na nestabilné podložky, ako sú nesprávne upevnené poličky, na nerovné a sklonené povrchy, ani na miesta vystavené otrasom.
- Prístroj nevystavujte nárazom, pádom ani otrasom. Ak dôjde k poškodeniu prístroja, odpojte ho okamžite od siete a obráťte sa na predajcu alebo servisné stredisko.
- Pri čistení prístroj vždy odpojte od siete. Používajte iba mäkkú, suchú handričku. Prístroj nevystavujte chemikáliám, ako sú vosky, benzín, alkohol, riedidlá, insekticídy, osviežovače vzduchu, mazadlá alebo čistiace prostriedky, môže dôjsť k poškodeniu povrchovej úpravy so stratou záruky.
- Prístroj utierajte iba mäkkou, suchou handričkou.
 - Nedopustíte čistenie horľavinami, ako sú benzín a alkohol, ani vlhkou handrou. Môže dôjsť k poškodeniu prístroja.
 - Nedopustíte poškrabanie obrazovky nechtami ani ostrými predmetmi.
 - Na prístroj nestriekajte vodu. Ak do prístroja prenikne voda, môže to mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom alebo jeho zlyhanie.
 - Blízko prístroja nepoužívajte ultrazvukový zvlhčovač vzduchu. Môže to spôsobiť bielu škvrnu na jeho povrchu.



Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu. Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.



Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií.)


Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.


Začíname




Obsah balenia

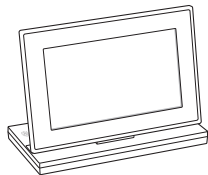


Digitálny fotorámček

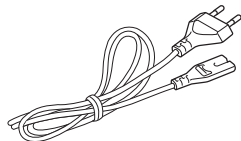


Sieťový prívod*

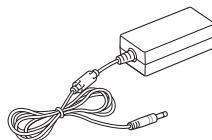


Adaptér

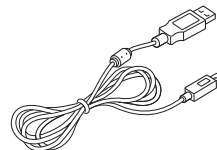


Kábel USB



Sprievodca rýchlym štartom
a Záruka**



CD-ROM
(Návod na použitie)



Diaľkový ovládač




Handrička

* Tvar zástrčky sa môže líšiť podľa oblasti.

** Záruka závisí od oblasti, nemusí byť dostupná.

Oboznámenie sa s rámčekom

Predná strana rámčeka

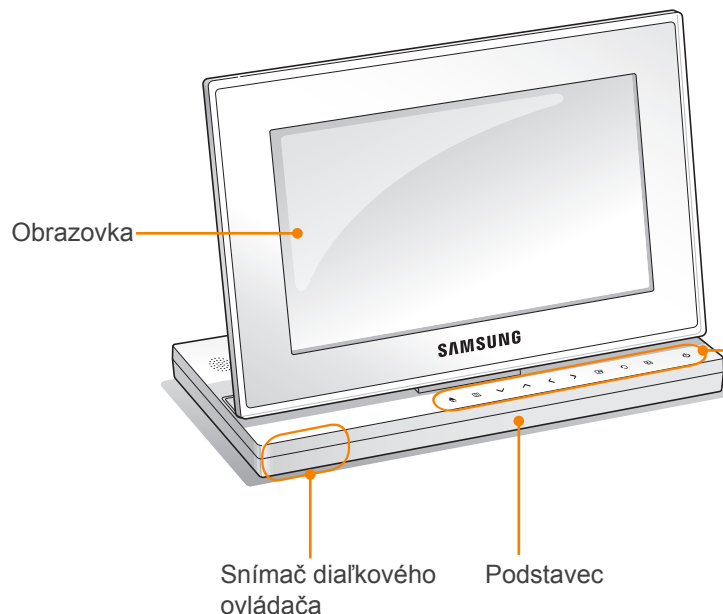

Dotykové tlačidlo*	Popis
	Zapnutie rámčeka; vypnutie rámčeka (dotykom a pridržaním)
	Otvorenie hlavnej ponuky
	Otvorenie ponúk
	Pohyb v ponukách a položkách (hore/dole/vľavo/vpravo)
	Voľba ponúk alebo položiek; vykonanie zvolenej funkcie
	Návrat do predchádzajúcej úrovne
	Prehrávanie prezentácie v niektorej z obrazoviek; zmena režimu zobrazenia počas prezentácie


* Popis ovládania v tomto návode je založený na dotykových tlačidlách. Preštudujte si návod pozorne a používajte správne.




Použitie dotykových tlačidiel

- Tlačidlá ovládajte iba prstami. Uistite sa, že máte pri ovládaní čisté a suché ruky.
- Ľahko sa dotknite tlačidla, ktoré zodpovedá požadovanej funkcii.
- Snímače dotykov nepracujú správne v prípade, že sú mokré alebo vo vlhkom prostredí.
- Ak dotykové tlačidlá zmiznú, zľahka sa dotknite dotykového panela – tlačidlá sa zobrazia.


Zadná strana rámčeka

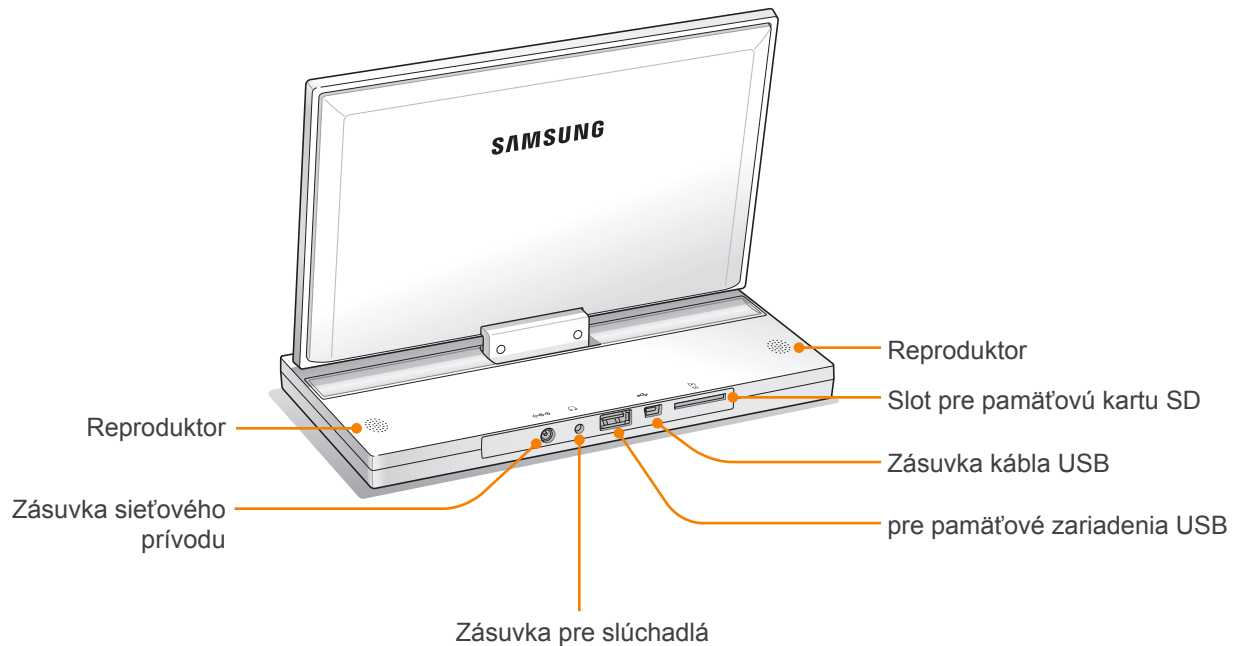

Diaľkový ovládač

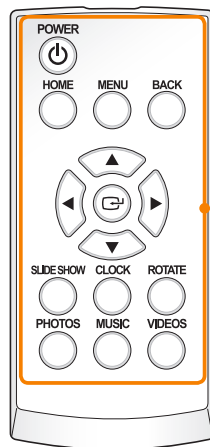


- Pri používaní ovládača ním vždy mierte na snímač na rámčeku (str. 7).
- Otvorte kryt batérie otočením doľava, vymeňte batériu a uzavrite kryt otočením doprava.

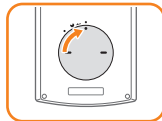

Tlačidlo	Popis
	Zapnutie a vypnutie rámčeka
	Otvorenie hlavnej ponuky
	Otvorenie ponúk
	Návrat do predchádzajúcej úrovne
	Pohyb v ponukách a položkách (hore/dole/vľavo/vpravo)
	Voľba ponúk a položiek
	Prehrávanie prezentácie v niektorej z obrazoviek; zmena režimu zobrazenia počas prezentácie
	Zobrazenie času a dátumu
	Otočenie snímky počas prezentácie
	Otvorenie obrazovky zoznamu snímok
	Otvorenie obrazovky zoznamu hudby
	Otvorenie obrazovky zoznamu videí






Zapnutie fotorámčeka

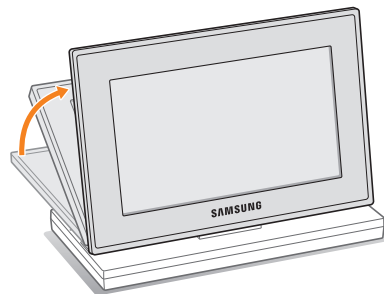




Na rámček netlačte veľkou silou a nepokúšajte sa ho násilím otočiť, môže dôjsť k poškodeniu.

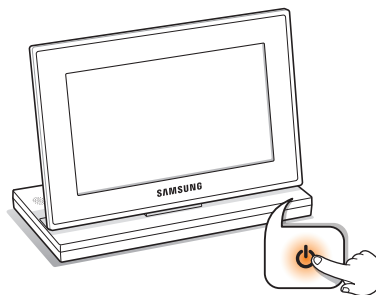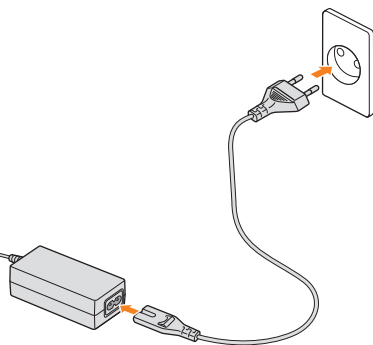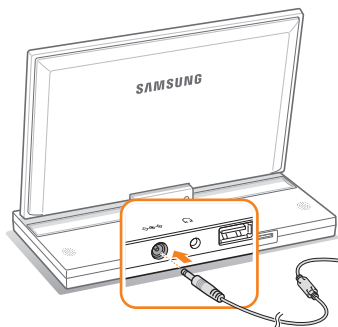

Pripojte adaptér a zapnite napájanie



Dotykom na  rámček zapnite. Kontrolka  sa rozsvieti a zobrazí sa hlavná ponuka. Rámček vypnite dotykom a podržaním .





Tvar sieťovej zástrčky sa môže líšiť podľa oblasti.



Prispôsobenie základných nastavení

Po prvom zapnutí fotorámčeka sa zobrazí obrazovka rýchleho nastavenia. Zvoľte jazyk a vykonajte základné nastavenie rámčeka.

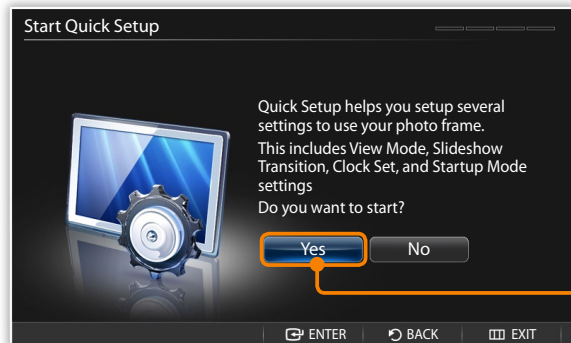

- 1 Prejdite k požadovanému jazyku a dotknite sa .
- 2 Voľbou **Yes** spustíte sprievodcu nastavením.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke upravte nastavenia rámčeka podľa potreby.

Nastavenie	Popis
View Mode	Voľba režimu zobrazenia pri prezentácii (str. 20)
Slideshow Transition	Voľba prechodového efektu pri prezentácii (str. 22)
Clock Set	Nastavenie aktuálneho času a dátumu (str. 13)
Startup Mode	Voľba režimu, ktorý sa spustí po zapnutí rámčeka (str. 39)

- 4 Po dokončení nastavenia voľbou **Yes** zobrazte sprievodcu prístrojom.
- 5 Prezrite si základné inštrukcie pre použitie rámčeka a zvoľte **Done**.



Oboznámenie sa s hlavnou ponukou

Z obrazovky hlavnej ponuky môžete otvárať nasledujúce ponuky.



Ponuka	Popis
Photos	Vyhľadanie snímok z vnútornej pamäte aj z externých pamäťových zariadení a zmena možností (str. 19)
Music	Počúvanie hudby z vnútornej pamäte aj z externých pamäťových zariadení a zmena možností (str. 26)
Videos	Zobrazenie videí z vnútornej pamäte aj z externých pamäťových zariadení a zmena možností (str. 24)
Bluetooth	Použitie bezdrôtovej funkcie Bluetooth na spojenie s iným bezdrôtovým zariadením (str. 32)
Clock	Zobrazenie aktuálneho času a dátumu (str. 13)
Mini Monitor	Použitie rámcika ako druhého monitora k PC (str. 42)
Settings	Úprava nastavení (str. 36)




- Môžete vybrať iné funkcie, ktoré sa spustia po zapnutí fotorámčeka namiesto hlavnej ponuky (Startup Mode str. 39).
- Ak používate iné funkcie alebo sa spustil šetrič obrazovky, spustíte hlavnú ponuku dotykom .




Zobrazenie času a dátumu


Zistíte aktuálny čas a dátum alebo upravte nastavenia hodín.

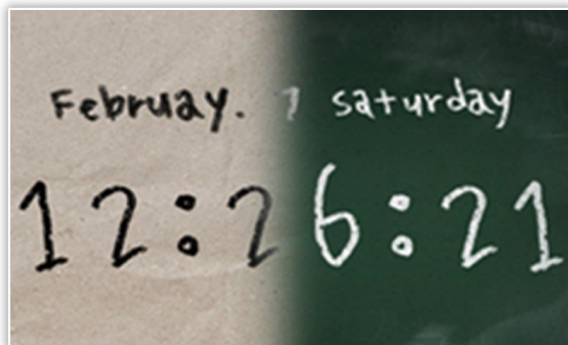

▲ Clock 1

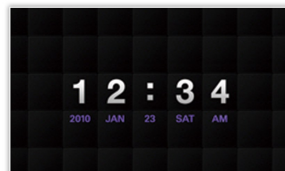


▲ Clock 2

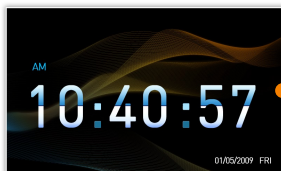





▲ Clock 3

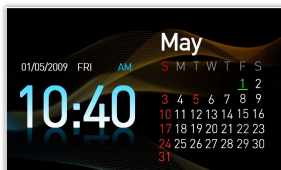

▲ Clock & Calendar 1



▲ Clock & Calendar 2


- 1 Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na **Clock** a dotknite sa .
 - Zobrazí sa aktuálny čas a dátum.
- 2 Dotknite sa  a zvolte **Settings**.
- 3 Prejdite na **Clock** a dotknite sa .
- 4 Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa .
 - Pre úpravu **Clock Set** sa dotknite **<** alebo **>** a zvolte požadovanú možnosť. Pre nastavenie požadovanej hodnoty sa dotknite **^** alebo **v**.

Možnosť	Popis
Clock Set	Nastavenie času a dátumu
Date Format	Voľba spôsobu zobrazenia dátumu (YYYY.MM.DD, MM.DD.YYYY, DD.MM.YYYY)
Time Format	Voľba spôsobu zobrazenia času (12 Hours, 24 Hours)
Clock Type	Voľba zobrazenia hodín (Clock 1~3, Clock & Calendar 1~2)




Pripojenie vonkajších pamäťových zariadení

K rámčeku môžete pripájať pamäťové zariadenia USB a pamäťové karty SD. Pre externé pamäťové zariadenia rámček podporuje súborové systémy FAT16 a FAT32.

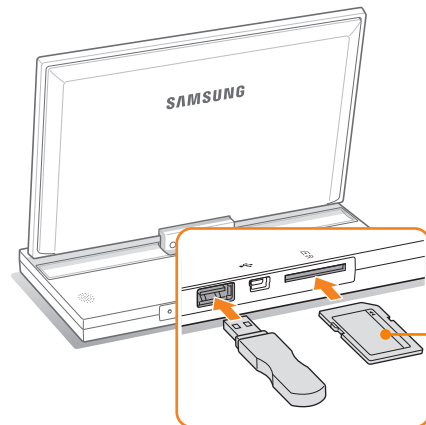

Pamäťovú kartu SD vkladajte kovovými kontaktmi smerom nadol. Zatlačte kartu dovnútra, až sa zaistí.

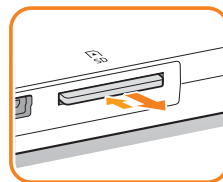

Kartu SD vyberte z rámčeka zatlačením a uvoľnením, karta vyskočí.



- Ak pripájate externé pamäťové zariadenie pri zapnutom napájaní, zobrazí sa okno kontextovej ponuky. Prezentáciu zo snímok uložených v externom pamäťovom zariadení spustíte voľbou **Slideshow**.

- Odporúčané kapacity pamätí pre rôzne typy pamäťových kariet


SD	Až 2 GB
microSD	Až 2 GB
miniSD	Až 2 GB
SDHC	Až 32 GB
microSDHC	Až 8 GB
miniSDHC	Až 4 GB
USB	Až 32 GB





Voľba umiestnenia pamäte

Pri pripojenej externej pamäti (karty SD alebo pamäťového zariadenia USB) môžete voliť zdroj súborov.

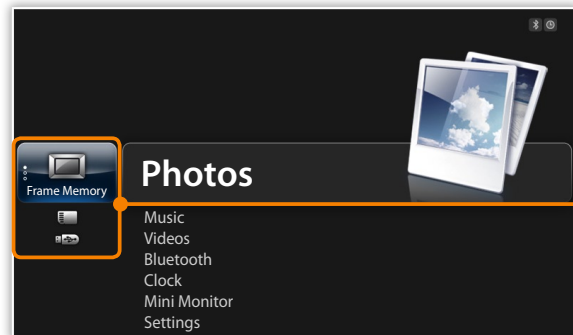

- 1 Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na zoznam pamätí.
- 2 Presuňte sa na jedno z umiestnení pamäte a dotknite sa

Umiestnenie pamäte	Popis
Frame Memory	Vnútoraná pamäť
SD Card	Pamäťová karta SD (externá)
USB	Pamäťové zariadenie USB (externé)




Umiestnenie pamäte môžete taktiež meniť pri vyhľadávaní snímok dotykom a voľbou **Select Storage Device** (str. 29).






Pripojenie k PC

Po pripojení rámčeka k PC môžete prenášať súbory (str. 17) alebo použiť rámček ako mini-monitor (str. 42). Menšiu zástrčku kábla USB pripojte do rámčeka a väčšiu do portu USB na PC.

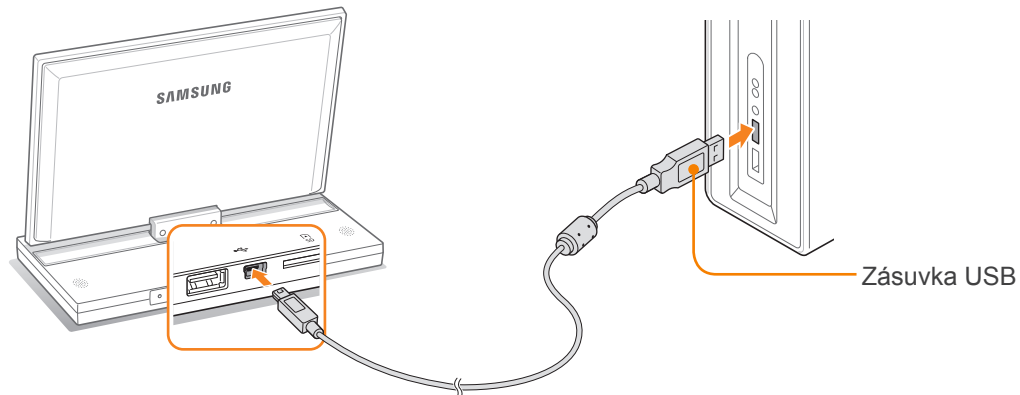

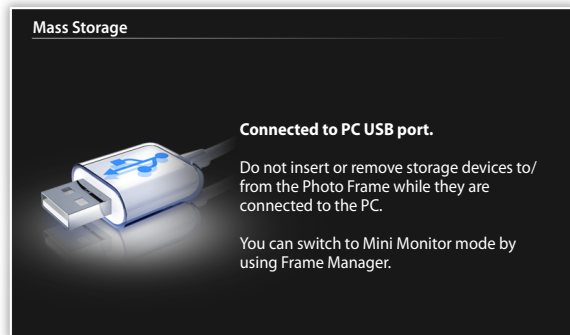

- Niektoré súbory sú predvolene súčasťou rámčeka. Pri nedostatku pamäte ich vymažte.
- Veľké snímky zaberú viac pamäte a ich zobrazenie trvá dlhšie. Zmeňte preto rozlíšenie snímok na 800 × 480 (pre „800P“) alebo 1024 × 600 (pre „1000P“). Alebo môžete nastaviť rámček tak, aby kopíroval a automaticky zmenšoval snímky (Frame Memory Copy str. 39).

Prenos súborov z PC

1 Pripojte rámček k PC priloženým káblom USB (str. 16).



Rámček vypnite, pripojte ho k PC a potom ho zapnite.

2 Zvoľte **Mass Storage**.

- Po pripojení sa na obrazovke zobrazí „**Mass Storage**“ a na monitore PC sa objaví kontextová ponuka.



Ak pripojíte rámček k PC vo funkcii mini-monitora (str. 42), musíte prepnúť na režim Mass Storage pomocou programu Frame Manager. Ďalšie informácie nájdete v návode k programu Frame Manager.

3 Otvorte priečinok a zobrazte súbory.

- Rámček sa v PC zobrazí ako vymeniteľný disk s názvom „**800P**“ alebo „**1000P**“. Otvorte disk so zodpovedajúcim označením v Tento počítač a kopírujte svoje snímky.

4 Skopírujte súbory z PC do rámčeka alebo naopak.



Odpojenie rámčeka od PC

Uistite sa, že ste správne ukončili pripojenie, hrozí poškodenie rámčeka alebo dát.

1 Kliknite na  na paneli úloh systému Windows.



2 Kliknite na zobrazenú správu.



3 Kábel USB odpojte až po tom, čo sa zobrazí správa, že je odstránenie bezpečné.




- Nikdy neodpájajte kábel USB v čase, kedy sa prenášajú súbory, môže dôjsť k strate dát alebo poškodeniu rámčeka.
- Pripojenie sa neukončí v prípade, že máte súbory z rámčeka otvorené v PC. Uzavrite všetky súbory z rámčeka a skúste to znovu.



Prehrávanie multimédií



Prehrávanie prezentácie

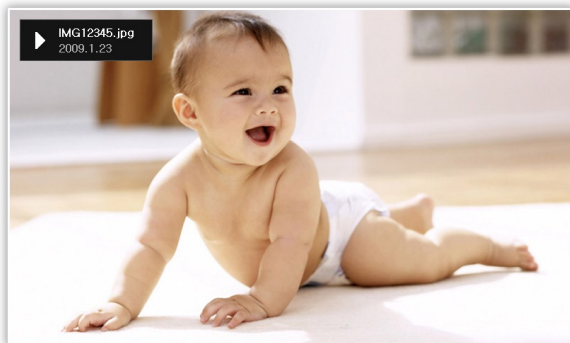

1 V hlavnej ponuke zvolíte umiestnenie pamäte (**Frame Memory**, **SD Card** alebo **USB**).

2 Prejdite na **Photos** a dotknite sa

3 Prejdite na súbor a dotykom alebo spustíte prehrávanie prezentácie.




Pre prehrávanie prezentácie s vybranými snímkami sa dotknite a zvolíte **Select Multiple Files** (str. 29).

4 Prehrávanie môžete ovládať týmito tlačidlami:


Dotykové tlačidlá	Popis
	Otvorenie hlavnej ponuky
	Otvorenie ponuky prezentácie
	Nastavenie hlasitosti hudby na pozadí
	Zobrazenie predchádzajúcej alebo ďalšej snímky
	Prerušenie alebo pokračovanie prezentácie
	Návrat do predchádzajúcej úrovne
	Zmena režimu zobrazenia



▲ Photo Only

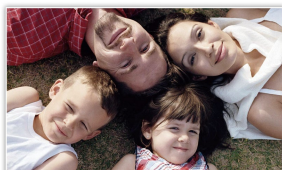

▲ Photo & Clock

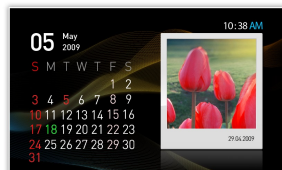


▲ Photo & Calendar



▲ Multiview 1



▲ Multiview 2

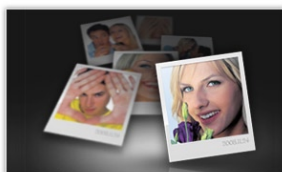


▲ Multiview 3



Zmena režimu zobrazenia


Zobrazte hodiny alebo kalendár počas prezentácie alebo zobrazte viac snímok na obrazovke počas prezentácie.

Opakovanými dotykmi  počas prezentácie zmeníte režim zobrazenia.

- S každým dotykmi  sa režim zobrazenia zmení (**Photo Only** → **Photo & Clock** → **Photo & Calendar** → **Multiview 1** → **Multiview 2** → **Multiview 3**).



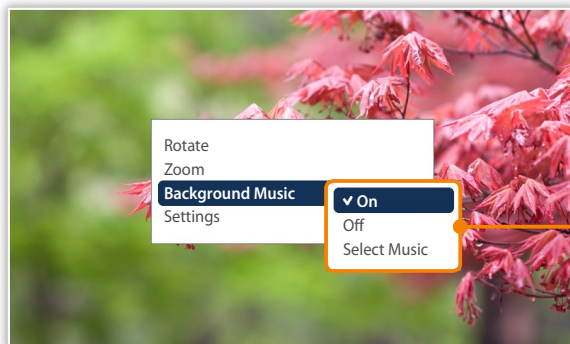

- Režim zobrazenia môžete taktiež zmeniť voľbou **View Mode** v ponuke **Settings** → **Photos** (str. 23).
- Pred zobrazením hodín alebo kalendára nastavte aktuálny čas a dátum (str. 36).
- Počas prezentácie môžete zobraziť predchádzajúcu alebo nasledujúcu snímku dotykmi  alebo .








Použitie ponúk prezentácie




Ovládajte prezentáciu a zmeňte jej nastavenia.


- 1 Dotknite sa  počas prezentácie.
- 2 Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa .

Možnosť	Popis
Rotate	Otočenie snímky (Original , 90° , -90° , 180°)
Zoom	Zväčšenie snímky (x1 , x2 , x4)
Background Music	Zapnutie a vypnutie hudby na pozadí
Settings	Otvorenie ponuky Settings (str. 22)

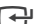

- Otáčať a zväčšovať snímky môžete iba v režime **Photo Only** a **Photo & Clock**.
- Keď si snímku priblížite, môžete sa ňou pohybovať dotykom , ,  alebo . Režim zväčšenia opustíte dotykom .

- 3 Po skončení úprav sa dotknite .
- Ak sa dotknete  v ponuke **Settings**, objaví sa hlavná ponuka. Pre prehranie prezentácie sa dotknite .

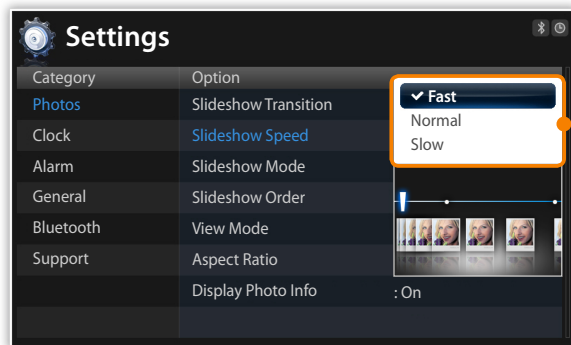

Voľba efektov prezentácie

Nastavte prechodové efekty, rýchlosť, režim prehrávania a poradie snímok v prezentácii.


1 Dotknite sa  počas prezentácie.

2 Zvoľte **Settings**.

3 Prejdite na **Photos** a dotknite sa .




Efekty prezentácie môžete taktiež zvoliť voľbou **Photos** v ponuke **Settings**.

4 Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa .

Možnosť	Popis
Slideshow Transition	Voľba prechodového efektu (No Effect, Fade, Blinds, Cross Comb, Checkerboard, Slide, Wipe, Silk, Wheel, Circle, Box In/Out, Diamond, Plus, Uncover, Push, Stairs, Random)
Slideshow Speed	Voľba rýchlosti prezentácie (Fast, Normal, Slow)
Slideshow Mode	<ul style="list-style-type: none"> • All photos: Prehrávanie všetkých snímok v poradí podľa názvov • Photos in folder: Prehrávanie všetkých snímok zo zvoleného priečinka v poradí podľa názvov • One photo: Opakovanie zvolenej snímky



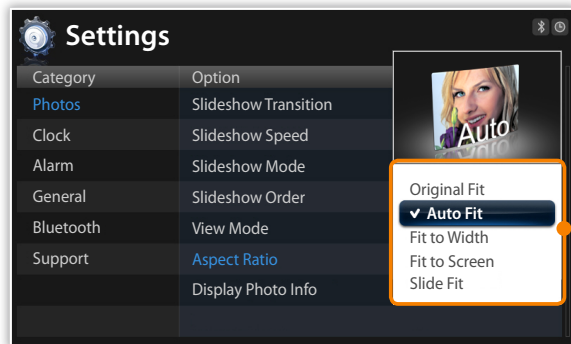


Možnosť	Popis
Slideshow Order	<ul style="list-style-type: none"> • Normal: Prehrávanie snímok v poradí podľa názvov • Shuffle: Prehrávanie snímok v náhodnom poradí
View Mode	<p>Zmena režimu zobrazenia (str. 20)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Original Fit: Zobrazenie snímok v pôvodnej veľkosti. Ak je snímka väčšia než obrazovka, bude upravená tak, aby vyplnila obrazovku v rovnakom pomere strán • Auto Fit: Zmena veľkosti snímok tak, aby vyplnili obrazovku v rovnakom pomere (niektoré časti snímky sa nemusia zobrazit') • Fit to Width: Zmena veľkosti snímky tak, aby vyplnila šírku obrazovky • Fit to Screen: Zmena veľkosti snímky tak, aby vyplnila obrazovku • Slide Fit*: Zmena veľkosti snímky tak, aby najdlhšia strana vyplnila obrazovku. Rámček bude automaticky prechádzať zvyškom snímok zľava doprava alebo zhora dole (napríklad panoramatická snímka alebo portréťová snímka)
Display Photo Info	Zobrazenie podrobností každej snímky prezentácie

Aspect Ratio

* Ak sa v režime **Slide Fit** pokúsite zobrazit' snímky s rozlíšením nižším ako 184 bodov na palec alebo s najdlhšou stranou väčšou ako 2600 bodov, snímka sa môže javiť zdeformovaná.

5 Pre prehranie prezentácie sa dotknite .

Prehrávanie videa

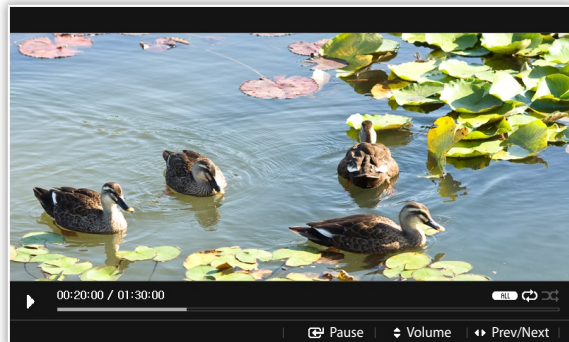

Optimálne rozlíšenie videa alebo kodek


Video	Dátový tok	1000 – 1500 kbps
	Rozlíšenie	<ul style="list-style-type: none"> • 800P : 640 x 384 • 1000P : 640 x 375
Audio	AVI	MP3, 48 kHz (vzorkovací kmitočet), 2 kanály, 128 kbps
	MP4	mp4a (AAC-LC), 48 kHz (vzorkovací kmitočet), 2 kanály, 128 kbps

- 1 V hlavnej ponuke zvolte umiestnenie pamäte (**Frame Memory**, **SD Card** alebo **USB**).
- 2 Prejdite na **Videos** a dotknite sa .
- 3 Prejdite na súbor a dotykom spustíte prehrávanie videa.
- 4 Prehrávanie môžete ovládať týmito tlačidlami:



Dotykové tlačidlo	Popis
	Otvorenie hlavnej ponuky
	Otvorenie ponuky videa
	Nastavenie hlasitosti
	Skok vzad alebo vpred; prehľadávanie vzad alebo vpred v súbore (pridrzaním)
	Prerušenie alebo pokračovanie prehrávania
	Návrat do predchádzajúcej úrovne

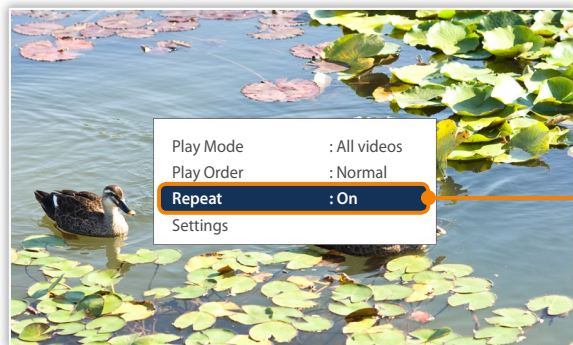

Ak rámček určitý čas neobsluhujete počas prerušeného prehrávania videa, zobrazí sa šetrič obrazovky. Pre návrat do prehrávača videa sa dotknite ktoréhokoľvek tlačidla okrem .



Použitie ponúk videa


- 1 Dotknite sa  počas prehrávania.
- 2 Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa .



Možnosť	Popis
Play Mode	• All videos: Prehrávanie všetkých videí v poradí podľa názvov
	• Videos in folder: Prehrávanie všetkých videí zo zvoleného priečinka v poradí podľa názvov
	• One video: Opakovanie zvoleného videa
Play Order	• Normal: Prehrávanie videí v poradí podľa názvov • Shuffle: Prehrávanie videí v náhodnom poradí
Repeat	Nastavenie opakovaného prehrávania
Settings	Otvorenie ponuky Settings





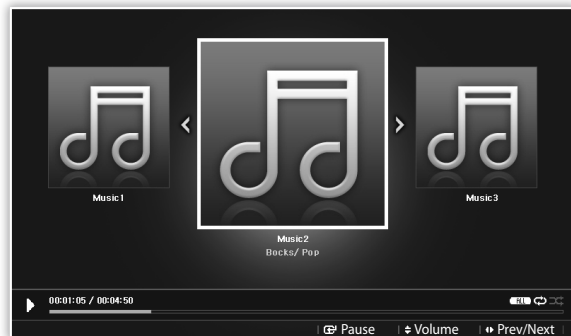

- 3 Po skončení úprav sa dotknite .
- Ak sa dotkniete  v ponuke **Settings**, objaví sa hlavná ponuka. Pre prehranie videa postupujte podľa krokov 1 – 3 v časti „Prehrávanie videa“.




Prehrávanie hudby




- 1 V hlavnej ponuke zvolte umiestnenie pamäte (**Frame Memory**, **SD Card** alebo **USB**).
- 2 Prejdite na **Music** a dotknite sa .
- 3 Prejdite na súbor a dotykom  spustíte prehrávanie hudby.
- 4 Prehrávanie môžete ovládať týmito tlačidlami:

Dotykové tlačidlo	Popis
	Otvorenie hlavnej ponuky
	Otvorenie ponuky hudby
	Nastavenie hlasitosti
	Skok vzad alebo vpred; prehľadávanie vzad alebo vpred v súbore (dotyk a pridržením)
	Prerušenie alebo pokračovanie prehrávania
	Návrat do predchádzajúcej úrovne





- Ak rámček určitý čas neobsluhujete počas prerušenia prehrávania hudby, zobrazí sa šetrič obrazovky. Pre návrat do prehrávača hudby sa dotknite ktoréhokoľvek tlačidla okrem .
- Pri prehrávaní hudobných súborov kódovaných premenlivou bitovou rýchlosťou (variable bit rate – VBR) sa čas prehrávania zobrazený na obrazovke môže líšiť od skutočného času prehrávania.

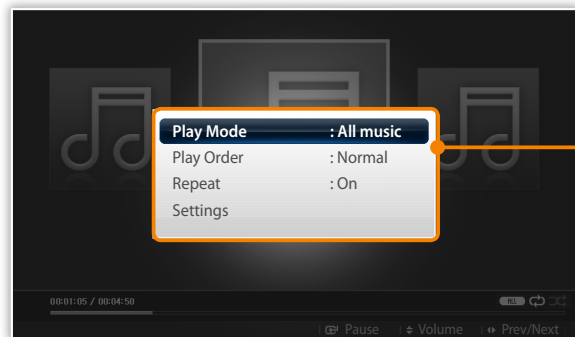





Použitie ponúk hudby

- 1 Dotknite sa  počas prehrávania.
- 2 Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa .



Možnosť	Popis
Play Mode	• All music : Prehrávanie všetkých hudobných súborov v poradí podľa názvov
	• Music in folder : Prehrávanie všetkých hudobných súborov zo zvoleného priečinka v poradí podľa názvov
	• One music : Opakovanie zvoleného hudobného súboru
Play Order	• Normal : Prehrávanie hudobných súborov v poradí podľa názvov
	• Shuffle : Prehrávanie hudobných súborov v náhodnom poradí
Repeat	Nastavenie opakovaného prehrávania
Settings	Otvorenie ponuky Settings

- 3 Po skončení úprav sa dotknite .
- Ak sa dotknete  v ponuke **Settings**, objaví sa hlavná ponuka. Pre prehranie hudby postupujte podľa krokov 1 – 3 v časti „Prehrávanie hudby“.

Prehľadávanie a správa multimédií

Prehľadávanie súborov

Otvorte ponuky **Photos**, **Videos** alebo **Music** a vyhľadajte súbory.

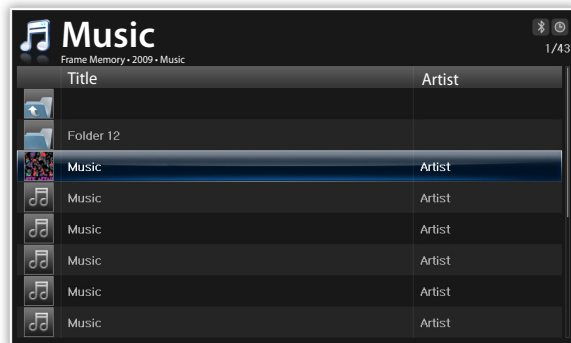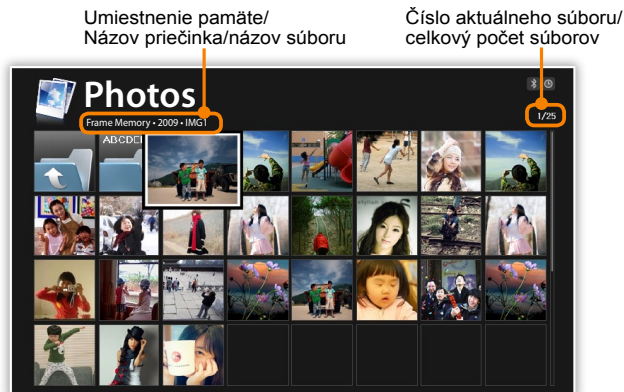




- 1 V hlavnej ponuke zvolte umiestnenie pamäte (**Frame Memory**, **SD Card** alebo **USB**).
 - 2 Prejdite do **Photos**, **Videos** alebo **Music** a dotknite sa .
 - 3 Dotykmi **↓**, **↑**, **←** alebo **→** prechádzajte súbormi.
 - Súbory z priečinka zobrazíte presunutím na priečinok a dotykom .
-  Ak rámček určitý čas neobsluhujete, zobrazí sa šetrič obrazovky. Dotykem  otvorte práve používanú obrazovku.



Správa súborov

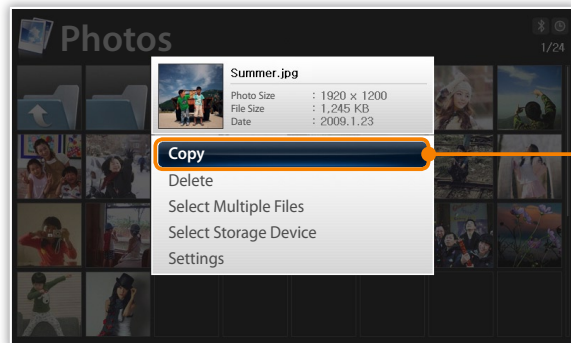Kopírujte alebo mažte súbory z vnútornej aj vonkajších pamätí.



- 1 Počas prehľadávania súborov sa dotknite .
- 2 Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa .




Možnosť	Popis
Copy	Skopírovanie zvoleného priečinka alebo súboru do inej pamäte (str. 30)
Delete	Zmazanie zvoleného priečinka alebo súboru (str. 31)
Select Multiple Files	Vybranie viacerých súborov pre zobrazenie v prezentácii, kopírovanie alebo zmazanie
Select Storage Device	Zmena umiestnenia pamäte (str. 15)
Settings	Otvorenie ponuky Settings (str. 36)




- Veľkosť snímok kopírovaných do rámčeka sa automaticky prepočíta tak, aby bola optimálna pre zobrazenie. Pre kopírovanie súborov v pôvodnej veľkosti zvolte v hlavnej ponuke **Settings** → **General** → **Frame Memory Copy** → **Original Size** (str. 39).
- Snímky so zníženou veľkosťou majú oproti originálnym nižšie rozlíšenie, ale menšiu veľkosť, takže ich môžete uložiť viac do pamäte.




Kopírovanie súborov

Pripojte externé pamäťové zariadenie (kartu SD alebo pamäťové zariadenie USB) k rámčeku a skopírujte súbory z tejto externej pamäte do rámčeka alebo naopak.

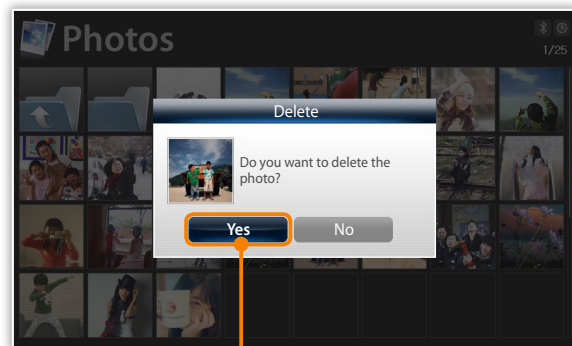- 1 V hlavnej ponuke zvolte umiestnenie pamäte (**Frame Memory**, **SD Card** alebo **USB**).
- 2 Prejdite do **Photos**, **Videos** alebo **Music** a dotknite sa .
- 3 Prejdite na súbor, ktorý chcete kopírovať, a dotknite sa .
- Pre kopírovanie všetkých súborov z priečinka zvolte tento priečinok.
- 4 Prejdite na **Copy** a dotknite sa .
- Pre kopírovanie viacerých súborov zvolte **Select Multiple Files**.
- 5 Zvoľte cieľové miesto pre súbory.
 - Zvolené súbory sa skopírujú.



Mazanie súborov

- 1 V hlavnej ponuke zvolte umiestnenie pamäte (**Frame Memory**, **SD Card** alebo **USB**).
- 2 Prejdite do **Photos**, **Videos** alebo **Music** a dotknite sa .
- 3 Prejdite na súbor, ktorý chcete zmazať, a dotknite sa 
 - Pre zmazanie všetkých súborov z priečinka zvolte tento priečinok.
- 4 Prejdite na **Delete** a dotknite sa 
 - Pre zmazanie viacerých súborov zvolte **Select Multiple Files**.
- 5 Voľbou **Yes** potvrdíte.
 - Zvolený súbor sa vymaže.








Použitie bezdrôtového spojenia Bluetooth

Pripojte sa k iným bezdrôtovým zariadeniam pre prenos dát.

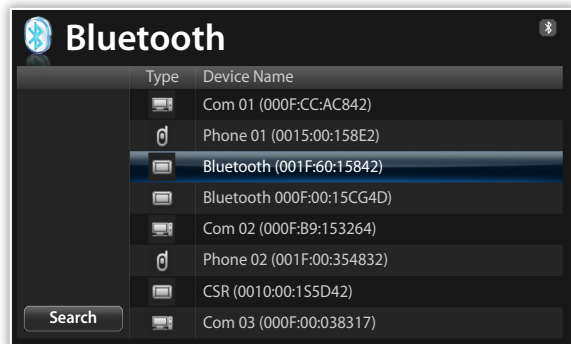

Nájdenie a spárovanie s inými zariadeniami Bluetooth




- 1 Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na **Bluetooth** a dotknite sa .
 - Bezdrôtová funkcia Bluetooth sa takto zapne.
 - Ak chcete funkciu Bluetooth vypnúť, z hlavnej ponuky zvolíte **Settings** → **Bluetooth** → **Bluetooth Mode** → **Off**.
- 2 Voľbou **Search** vyhľadajte iné zariadenia Bluetooth.
- 3 Prejdite k požadovanému zariadeniu a dotknite sa .
 - Po zadaní rovnakého kódu PIN alebo prijatí pripojenia v inom zariadení je párovanie dokončené. Predvolený kód PIN rámčeka je 0000.
 - Ak chcete pripojenie Bluetooth ukončiť, presuňte sa ľubovoľnú inú obrazovku a pripojenie sa automaticky ukončí.
 - Ak chcete ukončiť pripojenie Bluetooth k zariadeniam s profilom A2DP, akými sú napríklad slúchadlá, prejdite na pripojené zariadenie a dotknite sa .
-  • Ak budete opakovane vyhľadávať a prerušovať funkcie Bluetooth, diaľkový ovládač a dotykové tlačidlá môžu prestať fungovať v dôsledku nestability rámčeka.
 - Nemôžete prijímať súbory po pripojení k zariadeniu A2DP, ako je napríklad headset Bluetooth. Ak chcete prijímať súbory, ukončenie spojenia so zariadením A2DP.






Prenos dát pomocou bezdrôtového spojenia Bluetooth

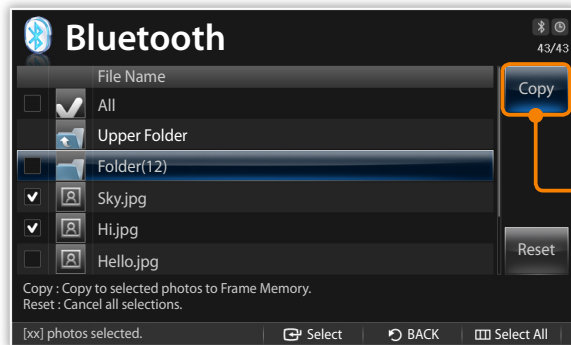



- 1 V zozname zariadení sa presuňte na požadované spárované zariadenie a dotknite sa .
- 2 Prejdite na **Photo List** a dotknite sa .
 - Zobrazí sa zoznam snímok pripojeného zariadenia. Ponuka **Photo List** sa vypne po pripojení slúchadiel alebo reproduktora.
- 3 Zvoľte súbory, ktoré chcete kopírovať, a zvoľte **Copy**.
 - Zvolené súbory sa skopírujú do pamäte rámčeka. Súbory môžete prijímať z ktorejkoľvek obrazovky okrem obrazovky s podporou Bluetooth. Pokiaľ nedokážete prijímať súbory, reštartujte funkciu bezdrôtovej komunikácie s podporou Bluetooth nasledujúcim spôsobom: **Settings** → **Bluetooth** → **Bluetooth Mode** → **On** a následne **Off** (str. 40).

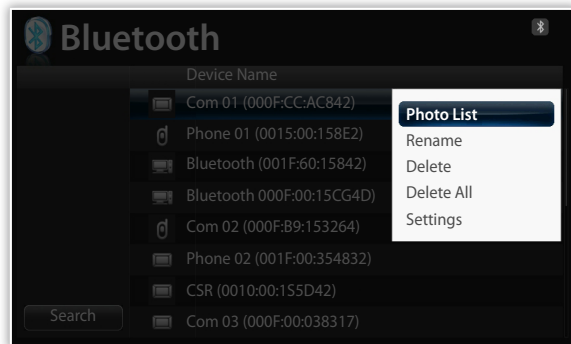

Použitie ponúk Bluetooth



- 1 V zozname zariadení sa presuňte na požadované spárované zariadenie a dotknite sa .
- 2 Prejdite na jednu z nasledujúcich ponúk a dotknite sa .


Ponuka	Popis
Photo List*	Otvorenie zoznamu snímok spárovaného zariadenia (str. 33)
Rename	Zmena názvu spárovaného zariadenia
Delete	Zmazanie spárovaného zariadenia
Delete All	Zmazanie všetkých spárovaných zariadení
Settings	Otvorenie ponuky Settings (str. 40)

* Ponuka **Photo List** sa vypne po voľbe zariadenia, ktoré nie je pripojené k rámcu.





Informácie ohľadom používania Bluetooth


- Bezdrôtová funkcia Bluetooth môže prenášať dáta do vzdialenosti 10 m. Túto vzdialenosť skracujú prekážky, ako sú steny či osoby, alebo ďalšie zariadenia, ktoré používajú alebo vytvárajú rádiové vlny, ako sú sieťové prvky WLAN a mobilné telefóny v pásme 2,4 GHz. Prekážky a ostatné bezdrôtové zariadenia môžu rušiť spojenie Bluetooth a obmedzovať efektívny dosah.
- Anténa rámčeka je umiestnená pred tlačidlom . Najlepšie výsledky dosiahnete priblížením na čo najbližšiu vzdialenosť a odstránením vplyvu prekážok medzi zariadeniami. Rušenie z iných zariadení môže spôsobiť neobvyklé zvuky z rámčeka a jeho nesprávnu funkciu.
- Bezdrôtová funkcia Bluetooth môže rušiť lekárske prístroje. Nepoužívajte rámček ani iné Bluetooth zariadenia v nemocniciach, v lietadlách, vo vlakoch, v blízkosti automatických dverí, bezpečnostných zariadení a v priestoroch s horľavými plynmi.
- Rámček podporuje bezpečnostné nastavenia pre bezpečné spojenie s inými zariadeniami Bluetooth. Napriek tomu by ste mali zaistiť bezpečnosť svojich dát pred pripojením k inému zariadeniu Bluetooth. Samsung nezodpovedá za stratu či únik dát a osobných informácií cez pripojenie Bluetooth.
- Bezdrôtová funkcia Bluetooth tohto rámčeka nemusí byť kompatibilná so všetkými zariadeniami Bluetooth. Najlepšie výsledky dosiahnete pri párovaní a pripájaní iba so zariadeniami certifikovanými spoločnosťou Bluetooth SIG a po uistení, že sú profily Bluetooth zariadenia kompatibilné. Aj v prípade, že bolo zariadenie certifikované spoločnosťou Bluetooth SIG, môžu sa prejavovať niektoré nekompatibility a niektoré funkcie nemusia byť dostupné.
- Pri prehrávaní hudby cez pripojenie Bluetooth sa môžete stretnúť s rušením inými zariadeniami, dočasnými výpadkami hudby alebo obmedzenou funkčnosťou rámčeka, prejavy závisia od bezdrôtových zariadení v okolí a od okolitého prostredia.





Prispôsobenie nastavení


Určte nastavenia rámčeka podľa svojich požiadaviek.

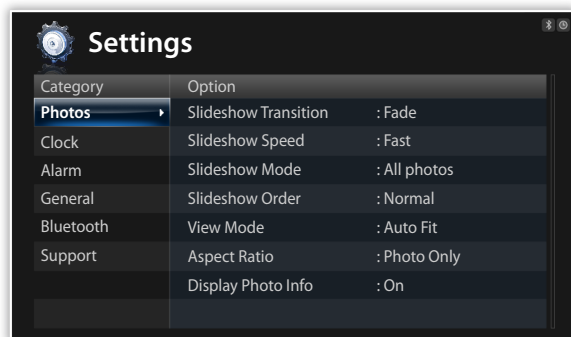

Nastavenie efektov prezentácie



- 1 Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na **Settings** a dotknite sa .
- 2 Prejdite na **Photos** a dotknite sa .
- 3 Zvoľte a nastavte efekty prezentácie (str. 22)

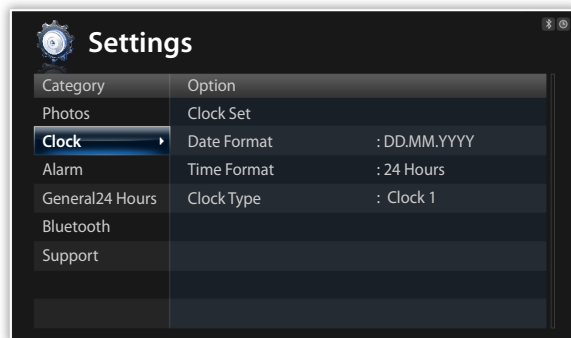Nastavenie času a dátumu




- 1 Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na **Settings** a dotknite sa .
- 2 Prejdite na **Clock** a dotknite sa .
- 3 Nastavte správny čas a dátum a upravte nastavenia hodín (str. 13).







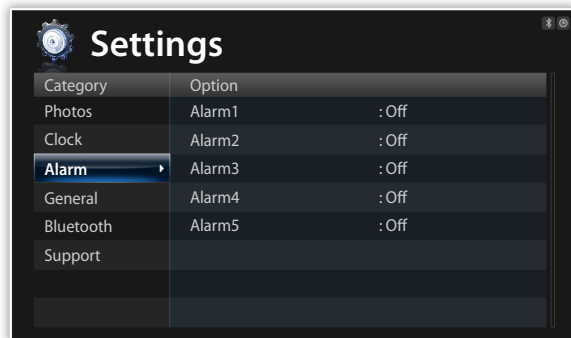


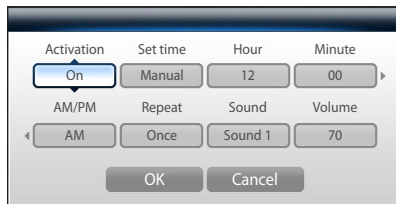
Nastavenie a použitie alarmu



Nastavujte a ovládajte upozornenia na dôležité udalosti.




Nastavenie nového alarmu

- 1 Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na **Settings** a dotknite sa .
- 2 Prejdite na **Alarm** a dotknite sa .
- 3 Prejdite na prázdny alarm a dotknite sa .
- 4 Dotykmi , ,  alebo  nastavte detaily alarmu.



- 5 Po skončení úprav zvolte **OK**.
 - V pravom hornom rohu obrazovky sa objaví .
-  Alarm môžete nastaviť iba na určitý čas. Alarm s rovnakým časom bude ignorovaný.

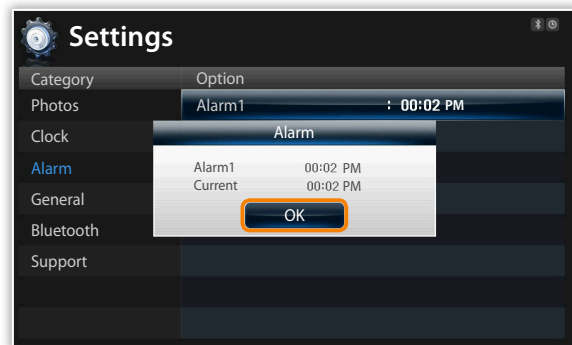

Zastavenie alarmu


Zvuk alarmu vypnete dotykom na ktorékoľvek tlačidlo okrem . Ak alarm nezastavíte, zvuk bude znieť 1 minútu.




Vypnutie alarmu



- 1 Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na **Settings** a dotknite sa .
- 2 Prejdite na **Alarm** a dotknite sa .
- 3 Prejdite na alarm, ktorý chcete vypnúť, a dotknite sa .
- 4 Prejdite na **Off** a zvolte **OK**.

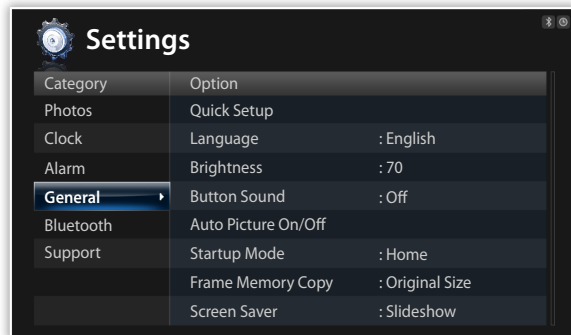

Prispôsobenie všeobecných nastavení




- 1 Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na **Settings** a dotknite sa .
- 2 Prejdite na **General** a dotknite sa .
- 3 Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa .




Možnosť	Popis
Quick Setup	Voľba základných nastavení, vrátane jazyka rámčeka (str. 11)
Language	Voľba jazyka rámčeka (str. 11)
Brightness	Nastavenie jasu obrazovky
Button Sound	Nastavenie zvuku tlačidiel
Auto Picture On/Off	Nastavenie času pre automatické zapnutie a vypnutie (môžete napr. zvoliť vypnutie rámčeka večer, keď idete spať, a zapnutie ráno po prebudení)  Ak je obrazovka vypnutá pri tomto nastavení, zapnite ju opäť dotykom ktoréhokoľvek tlačidla okrem  .
Startup Mode	Voľba režimu, ktorý sa spustí po zapnutí rámčeka <ul style="list-style-type: none"> • Home: Spustenie do hlavnej ponuky • Last Mode: Spustenie do stavu pred vypnutím • Slideshow: Spustenie do prezentácie
Frame Memory Copy	<ul style="list-style-type: none"> • Original Size: Kopírovanie snímok v pôvodnej veľkosti. • Resized: Kopírovanie snímok s prepočtom veľkosti podľa rozlíšenia obrazovky.
Screen Saver	Voľba šetriča obrazovky (Slideshow alebo Clock)



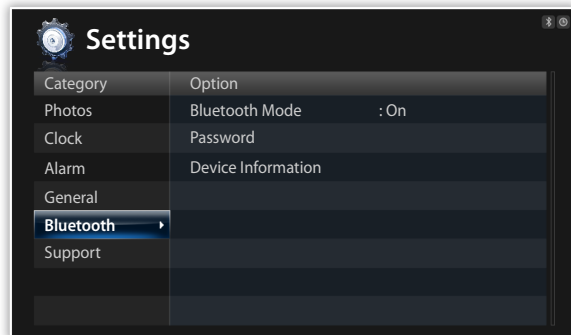


Prispôsobenie nastavení Bluetooth






- 1 Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na **Settings** a dotknite sa .
- 2 Prejdite na **Bluetooth** a dotknite sa .
- 3 Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa .

Možnosť	Popis
Bluetooth Mode	Zapnutie a vypnutie funkcie Bluetooth
Password	Nastavenie hesla pre funkciu Bluetooth <ul style="list-style-type: none"> • Predvolený kód PIN rámčeka je 0000
Device Information	Zobrazenie informácií o prístroji alebo jeho premenovanie

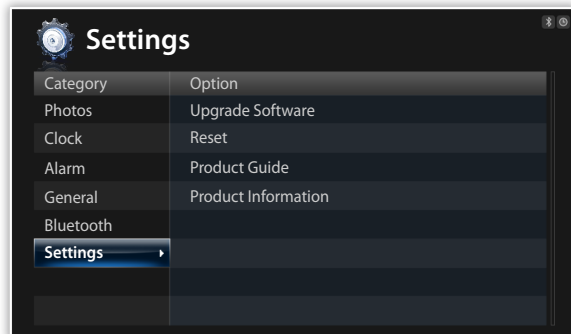Aktualizácia alebo reset rámcčka



- 1 Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na **Settings** a dotknite sa .
- 2 Prejdite na **Support** a dotknite sa .
- 3 Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa .

Možnosť	Popis
Upgrade Software	Aktualizácia firmvéru rámcčka najnovšou verziou (str. 43)
Reset	Resetovanie všetkých nastavení rámcčka na ich východiskové továrenské hodnoty (okrem času a jazyka)
Product Guide	Zobrazenie základných inštrukcií pre použitie rámcčka
Product Information	Zobrazenie informácií o výrobku, ako model, verzia firmvéru, využitie pamäte a autorské práva

Použitie ako PC mini-monitor



Rámček môžete použiť ako malý monitor (doplňkový) k PC. Nainštalujte aplikáciu Frame Manager do PC a pripojte rámček k PC káblom USB. Pre ďalšie informácie navštívte stránky Samsung Electronics (<http://www.samsung.com>) a vyhľadajte „800P“ alebo „1000P“.



Systémové požiadavky pri použití rámčeka ako mini-monitora

- OS: Windows XP (SP2/SP3), Vista (32bit)
- USB: Rozšírený hostiteľský radič (EHCT) pre USB 2.0
- RAM: 512 MB alebo viac
- CPU: 2,4 GHz alebo viac

Pred použitím

- Prečítajte si návod na použitie k programu Frame Manager pre jeho správnu inštaláciu.
- Použite kábel USB dodaný s rámčekom.
- Nepoužívajte rámček ako primárny monitor. Obrazovka nebude pracovať správne.
- Dotykmi  alebo  nastavte jas pri použití ako mini-monitor.
- Ak ste na plochu sekundárneho monitora premiestnili okná programov alebo ikony, preneste ich pred ukončením činnosti späť.
- Rámček nemusí s niektorými grafickými kartami pracovať správne. V tom prípade skúste nastaviť hardvérovú akceleráciu na **Žiadna**.

Nastavenie hardvérovej akcelerácie na Žiadna:


1. Kliknite pravým tlačidlom myši na plochu Windows a zvolte **Vlastnosti**.
2. Objaví sa okno Obrazovka – vlastnosti, zvolte **Nastavenie** → **Rozšírené nastavenie** → **Riešenie ťažkostí** → **Hardvérová akcelerácia** a stiahnite indikátor na **Žiadna**.

- Vo Windows Vista nebude pracovať efekt Aero 3D a niektoré videá nebude možné prehrávať na rámčeku použitom ako mini-monitor.
- Rámček nepracuje ako aplikácia Windows Presentation Foundation.






Aktualizácia firmvéru

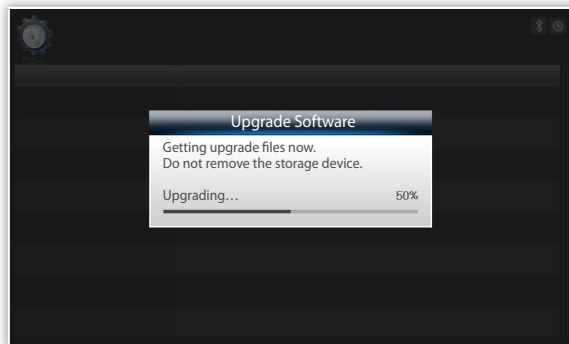Stiahnite si najnovšiu verziu firmvéru zo stránky Samsung Electronics (<http://www.samsung.com>).



- Aby ste zabránili strate súborov, pred aktualizáciou firmvéru si ich zazálohujte (snímky, videá alebo hudbu)
- Pri prebiehajúcej aktualizácii:
 - neodpájajte externú pamäť (kartu SD alebo USB pamäť) od rámčeka,
 - nedotýkajte sa tlačidiel,
 - nevkladajte iné pamäťové karty,
 - nevypínajte napájanie rámčeka.
- Či je firmvér aktualizovaný na najnovšiu verziu si môžete overiť voľbou **Product Information** v ponuke **Settings** → **Upgrade Software**.

- 1 Pripojte externé pamäťové zariadenie (kartu SD alebo pamäťové zariadenie USB) k PC (str. 14).
- 2 Skopírujte najnovšiu verziu firmvéru, ktorú ste stiahli, do externého pamäťového zariadenia.
 - Uložte ju do koreňového priečinka pamäte.
- 3 Odpojte pamäťové zariadenie od PC a pripojte ho k rámčeku.
- 4 Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na **Settings** a dotknite sa .
- 5 Prejdite na **Support** a dotknite sa .
- 6 Prejdite na **Upgrade Software** a dotknite sa .
- 7 Zvoľte externé pamäťové zariadenie.
 - Firmvér sa aktualizuje.
- 8 Po dokončení aktualizácie vypnite rámček, vyberte externé pamäťové zariadenie (kartu SD alebo pamäťové zariadenie USB) a zapnite rámček.




Riešenie ťažkostí

Ak sa pri použití rámčeka vyskytli ťažkosti, skúste tieto riešenia:

Chyba	Riešenie
Rámček sa nezapne.	Overte, či je sieťový prívod správne zapojený.
Po pripojení rámčeka k PC cez USB obrazovka bliká a rámček sa automaticky vypne.	Porucha môže byť v porte USB počítača.
Svetlo preniká okolo okraja obrazovky hodín.	Pri zobrazení čiernej obrazovky môže svetlo slabo presvitať, to je dané charakteristikou LCD panela. Je to normálne.
Hodiny nejdú správne.	Pri dlhšom odpojení sieťového adaptéra dôjde k strate nastavenia hodín. Majte vždy pripojený adaptér.
Po zapnutí alebo počas prezentácie trvá zobrazenie snímky dlho.	Ak je snímka vo vysokom rozlíšení alebo ide o veľký súbor, trvá zobrazenie dlhšie.
Snímky sa nekopírujú do vnútornej pamäte, hoci je v nej voľná kapacita.	<ul style="list-style-type: none"> • Ak je sekcia FAT vnútornej pamäte poškodená, snímky sa nemusia dať skopírovať. • Vo vnútornej pamäti vytvorte priečinok pre kopírovanie snímok.
Externé zariadenia (pamäťové zariadenia USB alebo karty SD) nepracujú správne.	<ul style="list-style-type: none"> • Overte správne pripojenie týchto zariadení. • Overte, že sú snímky na týchto pamätiach vo formáte JPEG. Poškodené súbory nie je možné zobraziť. • Zariadenie nemusí byť rámčekom podporované. Skúste iné zariadenie.
Snímky JPEG sa neprehrávajú.	<ul style="list-style-type: none"> • Snímky JPEG uložené vo farebnom priestore CMYK sa nezobrazujú. • Snímky JPEG upravené v niektorom z editorov (napr. Photoshop alebo Paintshop) sa nemusia zobraziť správne. Po úprave v PC uložte snímky znovu vo formáte JPEG a prehrajte prezentáciu znovu.
Niektoré snímky sa nezobrazujú v prezentácii.	Rámček vie načítať až 10 000 snímok. Snímky prekračujúce tento počet sa nezobrazujú v prezentácii.
Nie sú správne proporcie obrázka.	Z hlavnej ponuky zvolte Settings → Photos → Aspect Ratio → Original Fit .
Snímky sa prehrávajú pomaly.	Ak je v pamäti veľa snímok alebo ide o veľké súbory, prehrávanie je pomalé.



Chyba	Riešenie
Dokonca aj pri jednej snímke na pamäťovej karte alebo pri nastavení Slideshow Mode na One photo sa na túto snímku použije efekt prezentácie.	Efekt sa používa kvôli ochrane panela.
V akom poradí sa zobrazujú snímky na pamäťovej karte?	Snímky sú usporiadané podľa názvov súborov v poradí čísla - veľké písmená - malé písmená.
Prezentácia sa nespustí automaticky.	Overte, či je Startup Mode nastavené na Slideshow v ponuke Settings → General (str. 39).
Spustil som funkciu Auto Picture On/Off , ale obrazovka sa automaticky nezapne.	<ul style="list-style-type: none"> • Overte, či sú správne nastavené hodiny. • Ak ste vypli rámček tlačidlom  pri zapnutej voľbe Auto Picture On/Off, obrazovka sa automaticky nespustí. Obrazovka sa spustí automaticky iba po automatickom vypnutí nastavením Off Time.
Potrebujem resetovať rámček.	Voľbou Reset v Settings → Support nastavíte továrenské hodnoty, hodiny a jazyk sa však neresetujú.





Digitálny fotorámček

Model		800P	1000P			
Panel	Typ	8" TFT LCD	10" TFT LCD			
	Rozlíšenie	800 x 480	1024 x 600			
Formáty súborov	Snímky	BMP JPEG (formáty CMYK nie sú podporované) <ul style="list-style-type: none">• podpora max. rozlíšenia do 16 000 × 16 000 bodov• podpora pomeru strán 1:6 až 6:1				
	Hudba	MP3 (Frekvencia: 8 ~ 48 kHz, dát. tok: 8 ~ 320 kbps)				
	Video	Videokodek	Kombinácia formátov			Možnosť
		M-JPEG (*.MOV, *.AVI)	Kontajner	Video	Audio	VGA (640 x 480), 30 fps, 15000 kbps
			MOV AVI	JPEG MJPG	PCM PCM	
			* PCM : PCM, ADPCM, ALAW, MULAW			
		MPEG-1 (*.MPG)	Kontajner	Video	Audio	D1 (720 x 480), 30 fps, 2000 kbps CBR
			MPG	MPEG-1	MP2	
			* MP2 : MPEG-1 Layer II			
		MPEG-4 (*.AVI, *.MP4)	Kontajner	Video	Audio	D1 (720 x 480), 30 fps, 2000 kbps CBR
AVI MP4			MPEG-4 mp4v	MP3/PCM/AC-3 AAC		
* MPEG-4 : MPEG-4 ASP * AAC: AAC-LC						
Zabudovaná pamäť		2 GB				
USB		Hostiteľ (USB 2.0) / zariadenie (USB 2.0)				



Napájanie	Napätie	externé DC 12 V	
	Príkon	V zapnutom stave: 11 W / vo vypnutom stave: menej než 1 W	V zapnutom stave: 11 W / vo vypnutom stave: menej než 1 W
Všeobecné	Rozmery (š x v x h)	228,0 mm x 167,4 mm x 118,0 mm (Keď je rámček pripravený na použitie.) 228,0 mm x 27,0 mm x 193,4 mm	272,0 mm x 197,4 mm x 118,0 mm (Keď je rámček pripravený na použitie.) 272,0 mm x 27,0 mm x 223,6 mm
	Hmotnosť	670 g	750 g

* Vyhotovenie výrobku sa môže líšiť podľa modelu. Údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

* Tento prístroj je digitálne zariadenie triedy B.

Bluetooth

Typ vyžarovania	F1D
Vf výkon	CLASS II
Prenosový výkon	0,1 mW
Prenosový kmitočet	2402 ~ 2480 MHz
Počet kanálov	79 kanálov
Systém modulácie	GFSK / 8D PSK
Komunikačný systém	Polovičný duplex
Oscilátor	Kryštálový

* Vf výkon sa môže líšiť podľa podmienok použitia.

Podporované verzie špecifikácií	2.0+EDR
Profil	OPP(Client), FTP(Server/Client), A2DP, AVRCP, GAVDP
Bluetooth QD ID	B015915
Modul	BTM0605C4NA
Teplota	0 °C ~ +40 °C
Vlhkosť	0 % ~ 95 %



Správna likvidácia rámčeka

Výrobok likvidujte v zhode so zákonmi a miestnymi predpismi o odpadoch.



Kontaktné informácie Samsung Worldwide

S ďalšími otázkami a pripomienkami k výrobkom Samsung sa na nás obracajte.

Oblast'		Kontaktné centrum	Internetová stránka
Európa	AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
	FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com

Oblasť		Kontaktné centrum	Internetová stránka
Európa (pokračovanie)	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/ Min)	www.samsung.com
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
	POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com
	SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
	SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
	SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/ (French)
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com

Softvérové licencie

S prípadnými otázkami ohľadom programov open source sa obracajte na spoločnosť Samsung pomocou e-mailu (vdsmanager@samsung.com).

- Tento výrobok používa niektorý softvér šírený skupinou Independent JPEG Group.
- Tento výrobok používa niektorý softvér šírený ako projekt Freetype Project.
- Tento výrobok používa niektorý softvér šírený ako projekt OpenSSL Project.
- Tento výrobok používa niektorý softvér šírený pod licenciou MPL.
- Tento výrobok používa niektorý softvér šírený pod licenciou GPL/LGPL.

Softvér GPL: Linux Kernel, Busybox, Binutils, U-boot, wireless_tools, pump / Softvér LGPL: Glibc, ffmpeg, smpeg, libphoto2, libusb, libtp, SDL, libiconv

Ďalšie podrobnosti získate kliknutím na **Software License** v hlavnej obrazovke CD-ROM.



A

aktualizácia firmvéru, 43

alarm

vytvorenie, 37

zastavenie, 38

B

Bluetooth

prijem dát, 32

režim Bluetooth, 32

D

dial'kový ovládač, 9

dotykové tlačidlá, 7

F

Frame Manager, 42

H

hlavná ponuka, 12

hodiny

čas a dátum, 13

formát času, 13

formát dátumu, 13

typ hodín, 13

hudba

nastavenia, 27

opakovanie, 27

poradie, 27

prehrávanie hudby, 26

režim, 27

I

informácie o výrobku, 40

J

jas, 39

jazyk, 11, 39

L

likvidácia výrobku, 47

M

mini monitor, 42

O

otáčanie, 21

P

pomer strán, 23

pomocný monitor, 42

požiadavky na PC, 42

prezentácia

hudba na pozadí, 21

nastavenia, 21

otáčanie, 21

pomer strán, 23

poradie, 23

prehrávanie prezentácie, 19

prechod, 22

režim, 22

režim zobrazenia, 20, 23

rýchlosť, 22

zobrazenie informácií o snímke, 23

zoom, 21

pripojenie

PC, 16

vonkajšie pamäťové zariadenia, 14



R

reset nastavení, 41
režim spustenia, 39
režim zobrazenia, 20
riešenie ťažkostí, 44
rýchle nastavenie, 11

S

súbor
 kopírovanie súborov, 30
 mazanie súborov, 31
 prehľadávanie súborov, 28
 prenos súborov, 17
 správa súborov, 29
šetrič obrazovky, 39

T

technické údaje, 46

U

umiestnenie pamäte, 15

V

veľkokapacitné pamäťové
zariadenie, 17
video
 nastavenia, 25
 opakovanie, 25
 poradie, 25
 prehrávanie videa, 24
 režim, 25

Z

základné nastavenia, 11
zásuvka USB, 16
zoom, 21



